©石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

アストロスイッチEX ロケットスイッチスーパーワン の遊び方

ROCKET SWITCH SUPER ONE

携帯アンケートにご協力ください!!

※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り 2012年8月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

http://mobile-b.jp/boys/m/

商品コード 730657

セット内容

◆取扱説明書(本書)…1
◆アストロスイッチ…1
(ロケットスイッチスーパーワン)

仮面ライダーフォーゼの玩具情報は下記Webサイトを検索!!

ボーイズトイパーク 仮面ライダーフォーゼ 検索

http://www.b-boys.jp/fourze/

※PHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

くちにいれない

●小さな部品、ボタン電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》

●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
●+−(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

〈使用上の注意〉

●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなって聞き取りにくくなったら、電池を交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。
●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
●本商品は別売りのDXフォーゼドライバーとガンバライドのみ装填できます。その他の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。
●電池の特性と本体の構造上、本体に強い衝撃などを与えると一時、音声が止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その際は、本体のリセットスイッチを押してください。

初めて遊ぶときは

①ロケットスイッチスーパーワン裏側の絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【裏側から見た図】
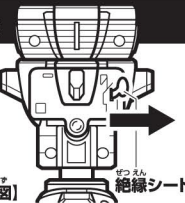
②表側のリセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

※リセットスイッチは、つまようじなどの尖った棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。

【表側から見た図】
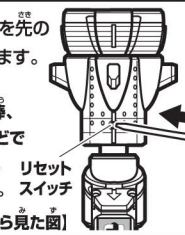
ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※誤動作をした場合は、リセットスイッチを押してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、ボタン電池を全て新しいボタン電池に交換してください。

①電池ぶたを外します。
①-1 裏側の電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを外します。
②電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とロケットスイッチスーパーワンのミゾを合わせて元のように閉じます。
④リセットスイッチを押します。 先の細い棒などで軽く押します。
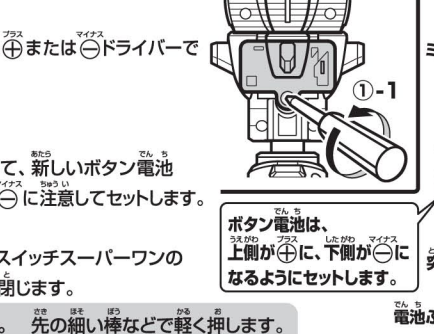
ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

【裏側から見た図】
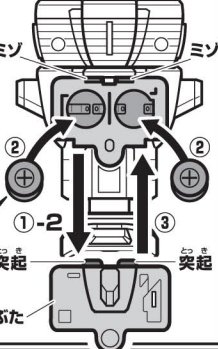
アストロスイッチ

S-1.ロケットスイッチスーパーワン
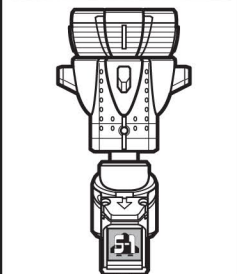
スイッチ

【底面から見た図】

可動・鳴る
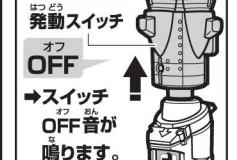
別売り商品とのアストロスイッチ連動

変身ベルト® DXフォーゼドライバー 別売り/発売中 メーカー希望小売価格 6,825円(税5%含む)

※別売りの「変身ベルト® DXフォーゼドライバー」の取扱説明書もご参照ください。

ロケットスイッチスーパーワンを装填するとロケットステイツへのパワーアップ音が鳴るぞ!
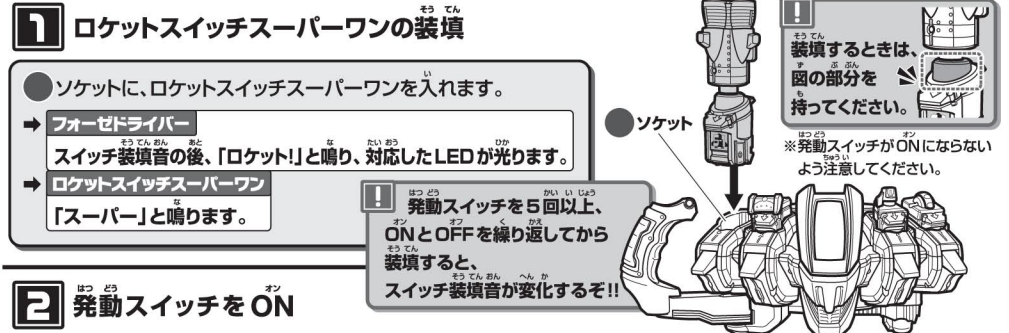
1 ロケットスイッチスーパーワンの装填

●ソケットに、ロケットスイッチスーパーワンを入れます。

➡ フォーゼドライバー
スイッチ装填音の後、「ロケット!」と鳴り、対応したLEDが光ります。

➡ ロケットスイッチスーパーワン
「スーパー」と鳴ります。

❗ 発動スイッチを5回以上、ONとOFFを繰り返してから装填すると、スイッチ装填音が変化するぞ!!

●ソケット

❗ 装填するときは、図の部分を持ってください。

※発動スイッチがONにならないよう注意してください。

2 発動スイッチをON

ロケットスイッチスーパーワンの発動スイッチをONにします。

➡ フォーゼドライバー
「ロケットオン!」とロケット発動音が鳴り、対応したLEDが光ります。

➡ ロケットスイッチスーパーワン
ロケットステイツパワーアップ音が流れます。

発動スイッチ ON

ロケットステイツにパワーアップ!!

※スイッチを取り外すときは、装填時と逆方向に引っ張ってください。
➡スイッチ装填解除音が鳴ります。

アストロスイッチを使ってガンバライドで遊ぼう!!

※100円につき1枚必ずカードがもらえます。

ガンバライドで「S-1.ロケットスイッチスーパーワン」を使用すると、「1.ロケットスイッチ」と同様の効果が発動します。